



Lepšie riešenie pre chrbát

Ergonomický kožený opasok, tvarovaný pre maximálny komfort, je rozšírený v oblasti turbo jednotky a poskytuje lepšiu oporu chrbta.

Systém pre Vaše potreby

Systémové súčasti sú zostavené tak, aby sa navzájom dopĺňali a zabezpečovali ochranu hlavy, oči, tváre a dýchacích ciest.

Plynulý pohyb

Tenký profil a ergonomická konštrukcia uľahčujú pohyb na tesných miestach. Robustná jednotka 3M™ Adflo™ s núteným obehom vzduchu poskytuje všetky funkcie, ktoré očakávate od špičkového systému, vrátane ľahkého používania.

Do výšok

Vo vysokých nadmorských výškach je hustota vzduchu nižšia. Kompenzáciu zaisťuje jednotka 3M™ Adflo™ s núteným obehom vzduchu pre prácu vo vysokých nadmorských výškach.



Je vhodný pre 0 až 3 000 metrov nad hladinou mora, alebo pre 0 až 1 500 metrov s plynovými filtrami.



Jednotka 3M™ Adflo™ s núteným obehom vzduchu

Vaša vlastná filtrovaná atmosféra... ...prenosná a adaptabilná



Existuje nejaký spôsob zvýšenia ochrany dýchacích ciest pred škodlivými výparmi zo zvarovania, ktorý zároveň ponúka vyššie pohodlie v okolí tváre a hlavy? Vysporiadajte sa s rizikami ochrany dýchacích ciest vďaka riešeniu ochrany dýchacích ciest, ktoré budú zvärači radi nosiť.

Ako jedna z najobľúbenejších jednotiek svojho druhu je 3M™ Adflo™ s núteným obehom vzduchu koncipovaná tak, aby zväračom zabezpečila konštantnú menovitú rýchlosť priechodu vzduchu 170 litrov za minútu bez ohľadu na stav nabitia batérie alebo zaťaženia filtra časticami.

Filter má zelenú


Hneď ako zapnete jednotku Adflo s núteným obehom vzduchu, zobrazí sa displej so stavom filtra. Zelená kontrolka znamená, že jednotka funguje správne. Červená kontrolka znamená, že filter je upchaný.

<p>1. Filter častíc je nový</p> 	<p>2. Tri zelené kontrolky sa rozsvietia hneď ako sa filter začne upchávať</p> 	<p>3. Rozsvietia sa tri zelené a jedna červená kontrolka: očakávajte kratšiu výdrž batérie. Odporúčame výmenu filtra častíc.</p> 	<p>4. Tri zelené a dve červené kontrolky: filter častíc je upchatý a je potrebné ho vymeniť.</p> 
--	---	--	---

Adaptabilný systém, ktorý šetrí peniaze

So správnym typom filtra vás jednotka Adflo efektívne chráni pred časticami aj plynmi – to všetko v jednom systéme. Podľa potreby môžete navyše vymeniť filter častíc alebo plynový filter podľa potreby: nemusíte ich vymieňať oba súčasne.

- A **Kryt filtra:** drží rôzne dostupné filtre Adflo.
- B **Lapač iskier.**
- C **Predfilter:** zvyšuje životnosť filtra častíc.
- D **Filter častíc:** vysoko účinná filtrácia častíc.
- E **Plynový filter:** (A1B1E1 alebo A2) zachytáva organické, anorganické a kyslé plyny a výpary. Plynové filtre sa predávajú samostatne.
- F **Pachový filter:** odstraňuje nepríjemné zápachy (nie je nutný, keď je nainštalovaný plynový filter); predáva sa samostatne.
- G **Lítium-iónová batéria:** nabije sa plne za 4,5 hodiny. Očakávaná doba prevádzky je 7 – 9 hodín pri štandardnej rýchlosti priechodu vzduchu 170 l/min s novým filtrom častíc a novou, úplne nabitou batériou.
- H **Bezkomutátorový motorček:** s trikrát dlhšou priemernou životnosťou v porovnaní s bežnými motorčekmi.
- I **Kontrolka filtra:** signalizuje stav filtra častíc.
- J **Zvýšenie priechodu vzduchu:** v prípade práce za tepla a vlhka môžete zvýšiť rýchlosť priechodu vzduchu zo 170 l/min na 200 l/min stlačením tlačidla.
- K **Dýchacia hadica:** k dispozícii v najrôznejších vyhotoveniach.
- L **Priechod vzduchu:** pre Vaše maximálne pohodlie rozptyľuje difúzor prechádzajúci prúd rovnomerne po celej oblasti dýchania v kukle. Okrem toho inteligentná turbo jednotka udržiava rýchlosť prúdu vzduchu na konštantnej, prednastavenej úrovni.
- M **Mäkká flexibilná maska (pre lepšiu prehľadnosť nie je uvedená):** vytvára pozitívne tlakové prostredie vnútri kukly a eliminuje okolité škodlivé látky.

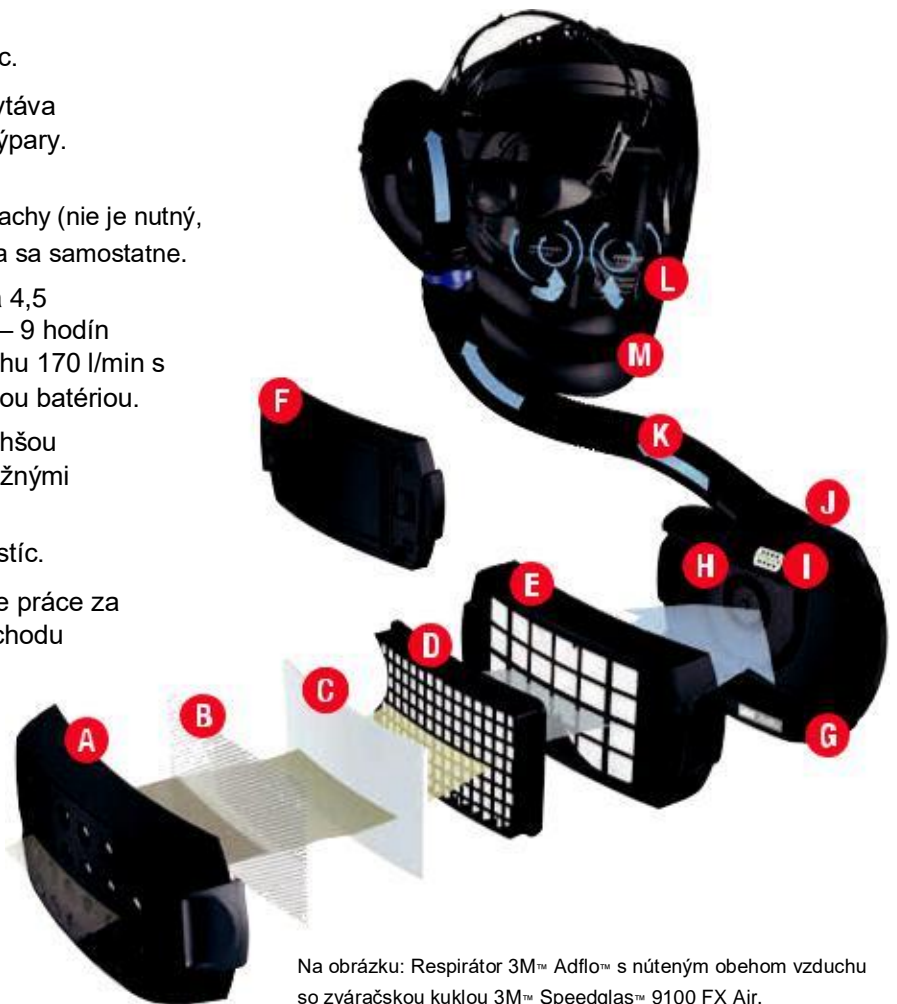

Na obrázku: Respirátor 3M™ Adflo™ s núteným obehom vzduchu so zväčšujúcou kuklou 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air.

Zvýšte svoje pohodlie



Pre zaistenie maximálneho pohodlia by sme chceli upozorniť na dve špecifické príslušenstvá jednotky Adflo:

Traky (83 50 20), kombinujú sa s koženým opaskom a vakom (BPK-01) pre lepšiu oporu chrbta pri používaní jednotky Adflo.

Aby ste zaistili maximálnu bezpečnosť a výkonnosť, pravidelne kontrolujte a vymieňajte nasledujúce položky v nižšie uvedených intervaloch.

Súčasť Adflo	Štandardný interval výmeny	Poznámky
Predfilter	Raz za týždeň	Pravidelná výmena predfiltra predlžuje životnosť filtra častíc, šetrí peniaze a zvyšuje životnosť batérie.
Filter častíc	Minimálne raz za mesiac	Vymeňte, ak kontrolka filtra častíc svieti na červeno. Inak vymieňajte vždy, keď sa výdrž batérie príliš skrúti, alebo ak plne zaťažený filter spustí alarm nízkeho priechodu vzduchu.
Plynový filter	Podľa predpisov platných na vašom pracovisku	Pach a chuť nie sú vhodnými indikátormi posúdenia zmeny.
Pachový filter	Kedykoľvek ucítite nepríjemné pachy	Poznámka: pachový filter nie je nutný, ak používate plynový filter.
Lapač iskier	Podľa potreby	Vymeňte, ak je deformovaný alebo sa zle nasadzuje.