

Návod na sestavení

*alfain*

**arc**<sup>®</sup>  
TORCHOLOGY  
INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS

**L I B E R A T E**  
Y O U R W O R K D A Y

Ujistěte se, že máte všechny dílce

Budete potřebovat:

- Kryt elektrody
- Ochrannou manžetu hlavy hořáku
- Izolátor žhavé zóny
- Kleštinu nebo kleštinu s plynovou čočkou
- Keramickou hubici
- Klíč
- Wolframovou elektrodu (není součástí dodávky hořáku)






Nasadte ochrannou manžetu hlavy  
hořáku.  
Otáčejte s ní a tlačte ji nahoru dokud  
se neusadí na černé osazení hlavy.

Našroubujte izolátor žhavé zóny.

Utáhněte ho přiloženým klíčem.

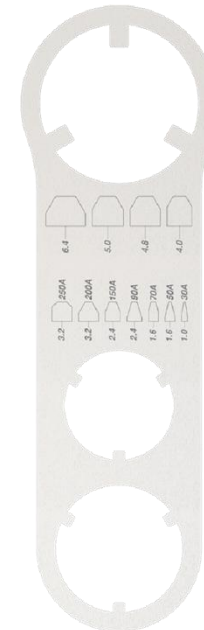

Vložte kleštinu a opatrným otáčením  
nalezněte správné umístění pomocí čepu  
uvnitř hlavy hořáku.





Našroubujte kryt elektrody, který  
sevře čelisti kleštiny.

Vložte wolframovou elektrodu.



Nasadte keramickou hubici  
otáčením a zasunutím do ochranné  
manžety.

Natočení - ve směru hodin. ručiček  
Vytočení - proti směru hodin. ručiček



Utáhněte kryt elektrody.

**A jste připraveni svařovat!**

Ulehčeme pracovní život  
**Make Work Life Easier**

Technická podpora a centrální sklad  
pro Českou republiku a Slovensko

**ALFA IN a.s.**

č.p. 74, 675 21 Nová Ves u Třebíče  
Czech Republic

[www.alfain.eu](http://www.alfain.eu), [obchod@alfain.eu](mailto:obchod@alfain.eu)

tel.: +420 568 840 009

fax.: +420 568 840 966

GPS: 49°15'10.305"N, 15°47'20.698"E



**L I B E R A T E**  
Y O U R W O R K D A Y